


# RICATECH<sup>®</sup>

RMC200

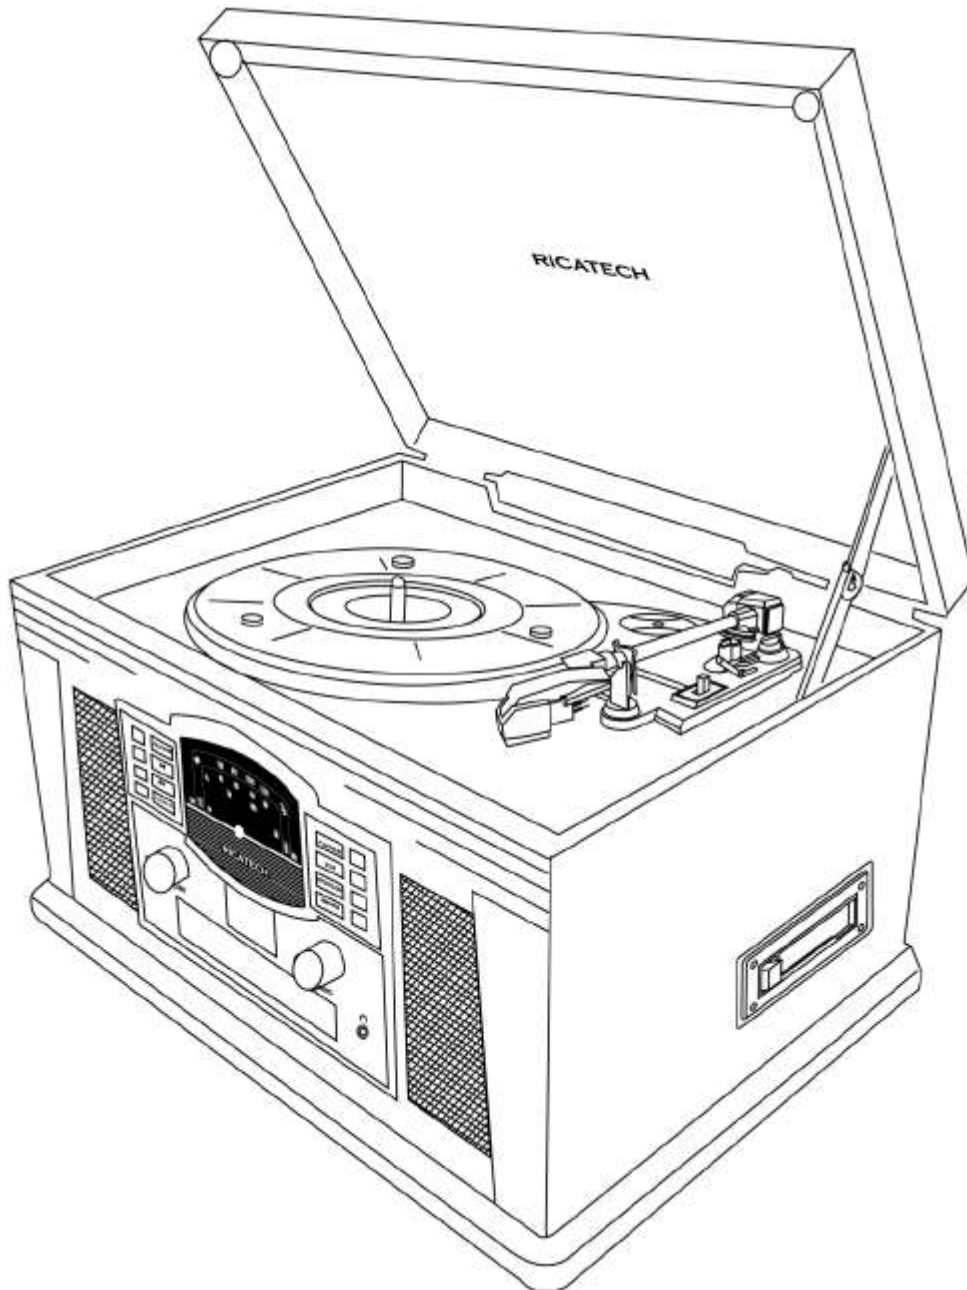

**(GB)** USER MANUAL   **(NL)** GEBRUIKERSHANDLEIDING   **(FR)** MODE D'EMPLOI  
**(DE)** BEDIENUNGSANLEITUNG   **(ES)** MANUAL DE USUARIO

# TÄRKEITÄ TURVATOIMIA AUDIO-LAITTEILLE

## LUE HUOLELLISESTI TURVA JA KÄYTTÖOHJEET JOTKA SOVELTUVAT LAITTEELLES




- 1. Lue käyttöohjeet** – Kaikki turva ja käyttöohjeet tulee lukea enne laitteen käyttöä.
- 2. Säilytä ohjeet** – Kaikkia turva ja käyttöohjeet tulee säilyttää mahdollista tarvetta varten.
- 3. Huomiovaroitukset** – Kaikkia varoituksia laitteessa ja käyttöohjeessa tulee noudattaa
- 4. Noudata ohjeita** – Kaikkia toiminta ja käyttöohjeita tulee noudattaa.
- 5. Vesi ja kosteus-** Laitetta ei tule käyttää veden lähellä esimerkiksi, lähellä kylpyammetta, pesuallasta, keittiölavuaaria, pyykkiastiaa, kosteassa kellarissa, lähellä uima-allasta tai vastaavaa.
- 6. Kärryt ja telineet-** Laitetta saa käyttää ainoastaan kärryissä tai telineissä jotka on valmistajan hyväksymiä
- 6A.** Laitteen ja kärryn yhdistelmää tulee siirtää varovasti. Äkinäiset pysähdykset, liiallinen voimankäyttö ja epätasainen alusta saattaa johtaa laitteen ja kärryn kaatumiseen
- 7.** Seinälle tai kattoon kiinnitys – Laite tulee kiinnittää seinään tai kattoon vain valmistajan ohjeiden mukaan.
- 8. Ilmanvaihto-** Laite tulee sijoittaa niin, että sijainti tai paikka ei häiritse sen asianmukaista ilmanvaihtoa. Esimerkiksi, laitetta ei tule sijoittaa sängylle, sohvalle, matolle, tai vastaavalle alustalle joka voi tukkia ilmanvaihto aukot. Tuotetta ei myöskään saa, sijoittaa kirjahyllyyn tai kaappiin joka voi estää ilman virtauksen tuuletusaukkojen lävitse.
- 9. Lämpö** – Laite tulee sijoittaa erilleen lämpölähteistä kuten lämpöpattereista, lämpöantureista, uuneista tai muista laitteista (mukaan lukien vahvistimet) jotka tuottavat lämpöä.
- 10. Virtalähteet** – Laite tulee kytkeä vain käyttöohjeissa kuvattuun virtalähteeseen tai laitteeseen merkattuun.
- 11. Maadoitus tai polarisointi** – Laitetta käytettäessä tulee huomioida, ettei laitteen maadoitus tai polarisaatio häiriinny.
- 12. Virtajohdon suojaus** – Virtajohdot tulee sijoittaa niin, ettei niihin kompastu kävellessä ja ettei johto jää puristuksiin esineiden alle tai väliin. Kiinnitä erityistä huomiota johtoihin pistokkeissa ja laitteen ulostuloissa.
- 13. Puhdistus** – Laite tulee puhdistaa vain valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- 14.** Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi vain siihen kiinnitetyn antennin kanssa ja sitä ei saa yhdistää muihin ulkoisiin antenneihin.
- 15. Kun et käytä tuotetta** – Jos et käytä tuotetta pitkään aikaan, laitteen virtajohto tulee irrottaa pistorasiasta.
- 16. Esineiden tai nesteiden joutuminen laitteeseen** – Huolehdi ettei laitteen ulostuloihin joudu esineitä tai nesteitä.
- 17. Huoltoa vaativat vauriot** – Laite tulee huoltaa ammattilaisella jos:
  - A.** Virtajohdon liitin on vaurioitunut; tai
  - B.** Esineitä tai nesteitä on joutunut laitteen sisään; tai
  - C.** Laite on altistunut sateelle; tai
  - D.** Laite ei toimi normaalisti tai ilmenee muutoksia; tai
  - E.** Laite on tippunut tai kotelo on vaurioitunut.
- 18. Huolto** - Käyttäjän ei tule yrittää huoltaa laitetta itse sen enempää kuin ohjeissa on neuvottu. Kaikki muut huollot on tarkoitettu valtuutetulle huoltohenkilökunnalle.

## VAROITUS:

VÄHENTÄÄKSESI TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN VAARAN, ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE.

## HUOMIO:

Muiden toimintojen tai ominaisuuksien käyttö joita ei ole mainittu saattaa altistaa käyttäjän vaaralliselle säteilylle.

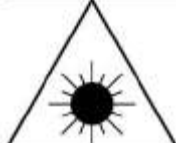 <p>Salama nuolenkärjellä tasasivuisen kolmion sisällä on tarkoitettu varoittamaan käyttäjää maadoittamattomasta vaarallisesta sähkövirrasta tuotteen kotelossa, joka voi olla tarpeeksi suuri muodostamaan käyttäjälle riskin altistua sähköiskuille.</p>	<b>VAROITUS</b>  <b>VAROITUS: Vähentääksesi sähköiskujen vaaraa, älä poista kantta (tai takaosaa) Sisällä ei ole käyttäjän itse huollettavia osia -Huoltotoissää käänny valtuutetun huoltohenkilökunnan puoleen.</b>	 <p>Huutomerkki tasasivuisen kolmion sisällä on tarkoitettu varoittamaan käyttäjää huoltamasta laitetta ilman alkuperäisiä ohjeita.</p>
 <p><b>HUOMIO</b> Vain Compact levyke laitteille:  Näkymätöntä laser säteilyä jos laite on auki, lukitus on hajalla tai epäkunnossa. Vältä altistumista säteilylle.</p>		

### -HUOMIO KILPI LÖYTYY LAITTEEN POHJASTA

#### TEKNISET TIEDOT

TAAJUUDET	: AM 530 - 1600 KHz
	: FM 88 - 108 MHz
VIRTALÄHDE	: SWITCHING ADAPTOR 230Vac/50Hz(DC 12V 1.2A )
VIRRANKULUTUS	: 18W
ANTENNIT	: Ulkoinen antenni FM taajuudelle
	: Sisäänrakennettu ferriitti pylväs AM taajuutta varten
KAIUTIN	: 4ll Dynamic type x 2

\* Muotoilu tai tekniset tiedot saattavat muuttua, ilman erillistä ilmoitusta.

\* Varmista että MP3/USB laitteelle/Flash muistiin/SD kortille on tallennettu MP3 tiedostoja.

#### Aloitus

##### Paketin avaaminen

- 1 Poista pakkaus materiaali laitteesta  
HUOMIO! Sästä pakkausmateriaali.
- 2 Poista muovinen suoja radion päältä.
- 3 Poista muovinen suoja A/C liitännän päältä.
- 4 Poista solmu A/C virtajohdosta ja avaa antenni johto laitteen takaa.
- 5 Avaa kansi ja poista styroksi kääntöpöydältä.
- 6 Poista musta solmu äänivarren alta.
- 7 Poista valkoinen laitteen neulaa suojaava suojus vetämällä varovasti kohti laitteen etupuolta.
- 8 Avaa FM antenni ja anna sen roikkua suoraviivaisesti parhaan FM-vastaanoton saamiseksi. Jos sinulla on vaikeuksia saada hyvää FM-signaalia, siirrä FM antennia. Älä kytke laitteeseen ulkoista antennia.

## Virta lähde

1. Yhdistä ADAPTORIN pienempi pää 12V DC INPUT LIITÄNTÄÄN laitteen taakse.
2. Syötä AC ADAPTORIN 2-pin liitin 230V AC verkkovirta pistorasiaan

## KUULOKE LIITÄNTÄ

- 1 Liitä kuulokkeet HEADPHONE JACK liitäntään.
- 2 Säädä äänenvoimakkuus halutulle tasolle.

HUOMIO! Käyttäessäsi kuulokkeita  
**Kuuloke**



laitteen kaiuttimet sammuvat  
**liitäntä**

Laitteen kaiuttimet sammuvat.

**Huomioi:** Kuulokkeet myydään erikseen.

## Kääntöpöytä toiminto

Käynnistä laitteesi ON/OFF-VOLUME ROTARY NUPPISTA etupaneelista ja aseta kytkin ON asentoon.

- 1 Aseta FUNCTION KYTKIN PH. laitteesta PHONO tilaan.
- 2 Aseta SPEED CONTROL KYTKIN haluttuun nopeuteen (33 1/3, 45 or 78 rpm). Aseta levyke kääntöpöydälle.
- 3 Käytä CUE LEVER nostaaksesi äänivarren oikeaan asentoon toistoa varten. Vedä äänivarsi hellästi oikealle kunnes "click" ääni kuuluu.
- 4 Aseta äänivarsi äänitteeseen ylle ja käytä äänivarren liikuttajaa asettaaksesi äänivarren haluttuun kohtaan äänitteellä. Säädä ON/OFF-VOLUME ROTARY NUPPI halutulle äänenvoimakkuuden tasolle.
- 5 Kun tallenne toistetaan loppuun äänivarsi pysähtyy automaattisesti. Aseta äänivarsi lepotilaan manuaalisesti.

## Lisätarvikkeet: ADAPTERI 45 RPM VARTEN

Tämän adapterin avulla voit kuunnella 45 RPM tallenteita.

- 1 Aseta 45 RPM adapteri tapin päälle.
- 2 Aseta 45 RPM tallenteesi kääntöpöydälle.
- 3 Seuraa kääntöpöydän ohjeita toistaaksesi tallenteitasi.



## Kasetti toiminto

- 1 Aseta FUNCTION SWITCH TA. laitteesta CASSETTE tilaan.
- 2 Syötä valmiiksi tallennettu kasetti CASSETTE DOOR luukkuun. Kasetti liukuu laitteen mekanismiin ja laite alkaa toistamaan sitä.
- 3 Säädä äänenvoimakkuutta VOLUME NUPPISTA .
- 4 Eteenpäinkelaamista varten, paina CASSETTE EJECT/F.F osittain pohjaan. Uudelleen painamalla samaa painiketta voit pysäyttää kelaamisen ja toisto voi jatkua.,
- 5 Lopettaaksesi toiston ja poistaaksesi kasetin, paina CASSETTE EJECT/F.F painike pohjaan asti.
- 6 Kun kasetin toinen puoli toistetaan loppuun, kasetti soitin pysähtyy.

**HUOMIOI:** Poista kasetti kun laitteen virta on kytketty pois tai toisto on pysäytetty.

## Radio toiminto

- 1 Aseta FUNCTION KYTKIN RA. laitteesta RADIO tilaan.
- 2 Aseta AM/FM BAND KYTKIN halutulle taajuudelle (AM or FM).
- 3 Valitse haluttu radiokanava säätämällä TUNING NUPPIA.
- 4 Säädä laitteen äänenvoimakkuutta ON/OFF-VOLUME ROTARY NUPPIA halutulle tasolle.

## Antenni

FM taajuuden saamiseksi, laitteessa on FM WIRE ANTENNI , liikuta antennia kunnes signaali on vahva ja selkeä.

AM taajuutta varten laitteessa on suunnattu ferriitti antenni.

Kohdista antenni parhaan signaalin saamista varten. Älä yhdistä laitetta EXTERNAL FM ANTENNIÄ mihinkään ulkopuoliseen antenniin.

## CD toiminto

### CD-levyn kuunteleminen

- 1 Aseta FUNCTION KYTKIN CD. CD tilaan.
- 2 Paina OPEN/CLOSE PAINIKETTA avataksesi CD-aseman luukun . Aseta levy levyasemaan kuvapuoli ylöspäin.
- 3 Paina OPEN/CLOSE PAINIKETTA uudestaan sulkeaksesi CD-aseman luukun Näytössä näkyy — — muutaman sekuntin ajan., levyn kappale määrä näkyy laitteen luettua CD-levyn tiedot.—00ll näkyy näytöllä ellei laitteessa ole levykettä sisällä.
- 4 Paina PLAY PAINIKETTA aloittaaksesi levyn toiston. PLAY INDICATOR valo syttyy päälle.

- 5 Säädä laitteen äänenvoimakkuutta ON/OFF-VOLUME ROTARY KNOB halutulle tasolle.
- 6 Tauottaaksesi toiston, paina PLAY/PAUSE PAINIKETTA PLAY INDICATOR valo vilkkuu. Paina PLAY PAINIKETTA uudestaan jatkaaksesi toistoa.
- 7 Pysäyttääksesi levyn toiston paina STOP PAINIKETTA PLAY INDICATOR valo sammuu .

### **Kappaleen vaihtaminen**

- 1 Paina FORWARD SKIP PAINIKETTA tai BACKWARD SKIP PAINIKETTA valitaksesi halutun kappaleen.
- 2 Paina PLAY PAINIKETTA jatkaaksesi toistoa.

### **Eteen- ja taaksepäin kelaaminen**

#### **TOISTO**

- 1 Paina pohjassa FORWARD SKIP PAINIKETTA tai BACKWARD SKIP PAINIKETTA kelataksesi kappaletta eteen- tai taaksepäin.
- 2 Vapauta painike halutussa kohdassa, toisto jatkuu automaattisesti.

#### **Ohjelmoitu toisto**

- 1 Paina PROGRAM PAINIKETTA. " 01" näkyy laitteen näytöllä ja PROGRAM INDICATOR vilkkuu.
- 2 Paina FORWARD SKIP PAINIKETTA tai BACKWARD SKIP PAINIKETTA valitaksesi kappaleen.
- 3 Paina PROGRAM BUTTON uudestaan tallentaaksesi kappaleen.
- 4 Toista kohdat 2 ja 3 yllämainitulla tavalla ohjelmoidaksesi kappaleet.
- 5 Paina PLAY PAINIKETTA aloittaaksesi ohjelmoidun toiston. PROGRAM INDICATOR valo syttyy.
- 6 Poistaaksesi ohjelmoidut kappaleet, paina STOP PAINIKETTA kahdesti tai kunnes PROGRAM INDICATOR valo sammuu. Ohjelmoidut kappaleet poistetaan myös jos laitteen CD LUUKKU avataan.  
**HUOMIOI:** Korkeintaan 20 kappaletta voidaan ohjelmoida toistettavaksi halutussa järjestyksessä.

### **AUC sisääntulo**

- 1 Voit yhdistää laitteeseen ulkoisia medialähteitä AUX liitännän avulla.
- 2 Kytke AUX kaapeli LINE IN LIITÄNTÄÄN laitteen taakse.
- 3 Aseta LINE IN KYTKIN ON asentoon.
- 4 Kytke AUX kaapelin toinen pää haluttuun medialaitteeseen..
- 5 Varmista ulkoisen medialaitteesi äänenvoimakkuus.
- 6 Katso laitteen valmistajan käyttöohjetta toimintoa varten..  
**HUOMIOI** Kun et käytä AUX kytkentävarmistusta, että LINE IN KYTKIN on OFF asennossa.

### **Ongelmatilanteet**

#### **Laitteessa ei ole virtaa**

- 1 AC virtajohto ei ole kytkettynä kunnola.
- 2 Varmista että ON/OFF kytkin on oikeassa asennossa.

#### **Laitteesta ei kuulu ääntä**

- 1 Varmista äänenvoimakkuus säätämällä äänenvoimakkuuden säätö nuppia.
- 2 Varmista, että LINE IN KYTKIN on OFF asennossa jos et käytä LINE IN LIITÄNTÄÄ.


#### **KÄÄNTÖPÖYTÄ EI TOIMI**

- 1 Varmista, että toiminnon valitsin on phono tilassa.
- 2 Liikuta äänivartta kunnes siitä kuuluu naksahdus.
- 3 Varmista, että neulan suojuus on poistettu.


#### **CD-levyke ei toistu**

- 1 Varmista, että CD-levy on asetettu laitteeseen oikeinpäin (kuvake puoli ylöspäin).
- 2 Varmista, että CD-levy on puhdas
- 3 Varmista, että laitteen toiminnon valitsin on asettu CD tilaan.

# PAINIKKEIDEN SIJAINTI

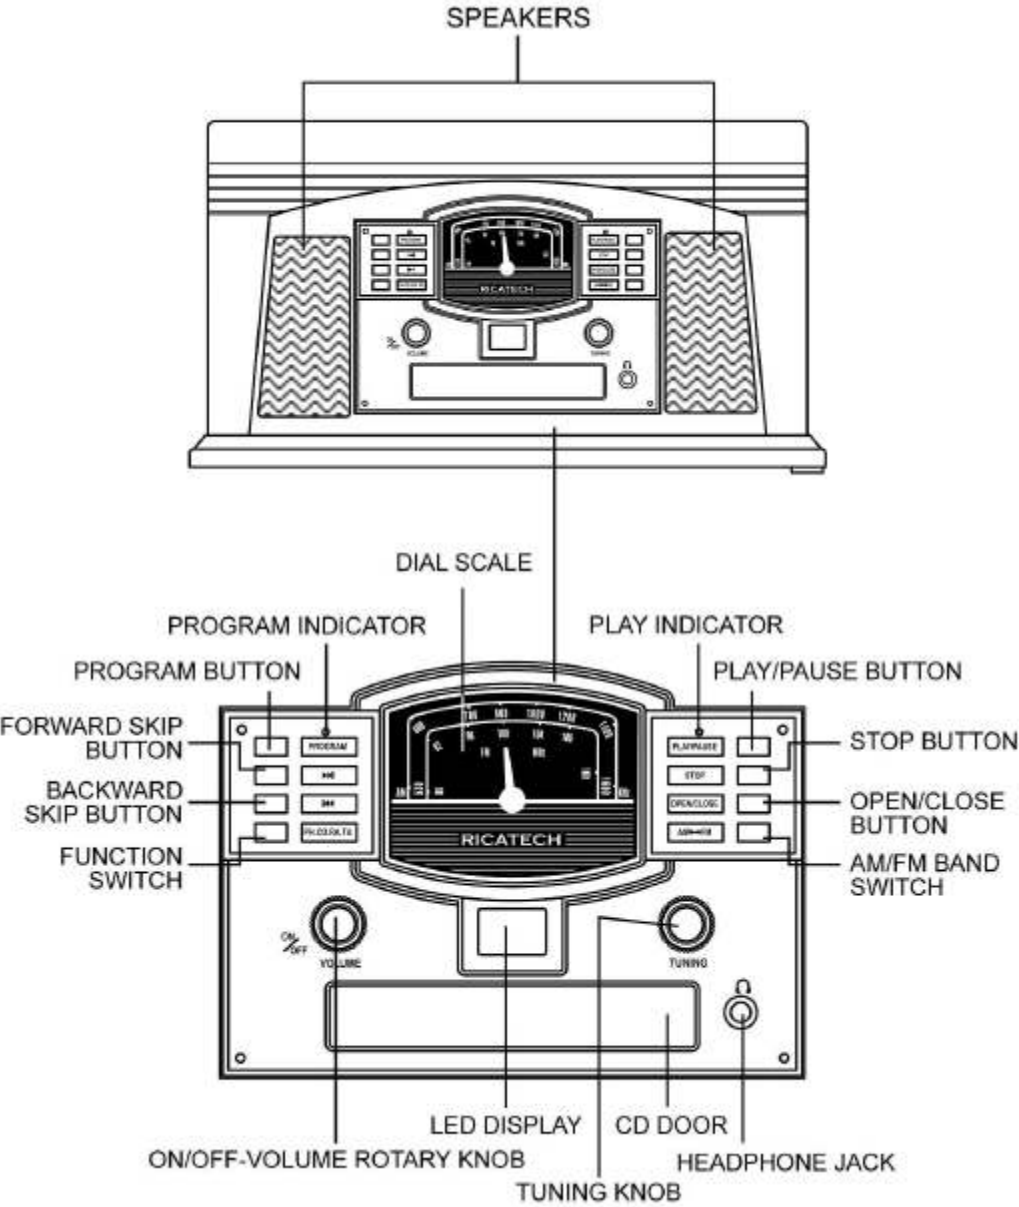

# PAINIKKEIDEN SIJAINTI

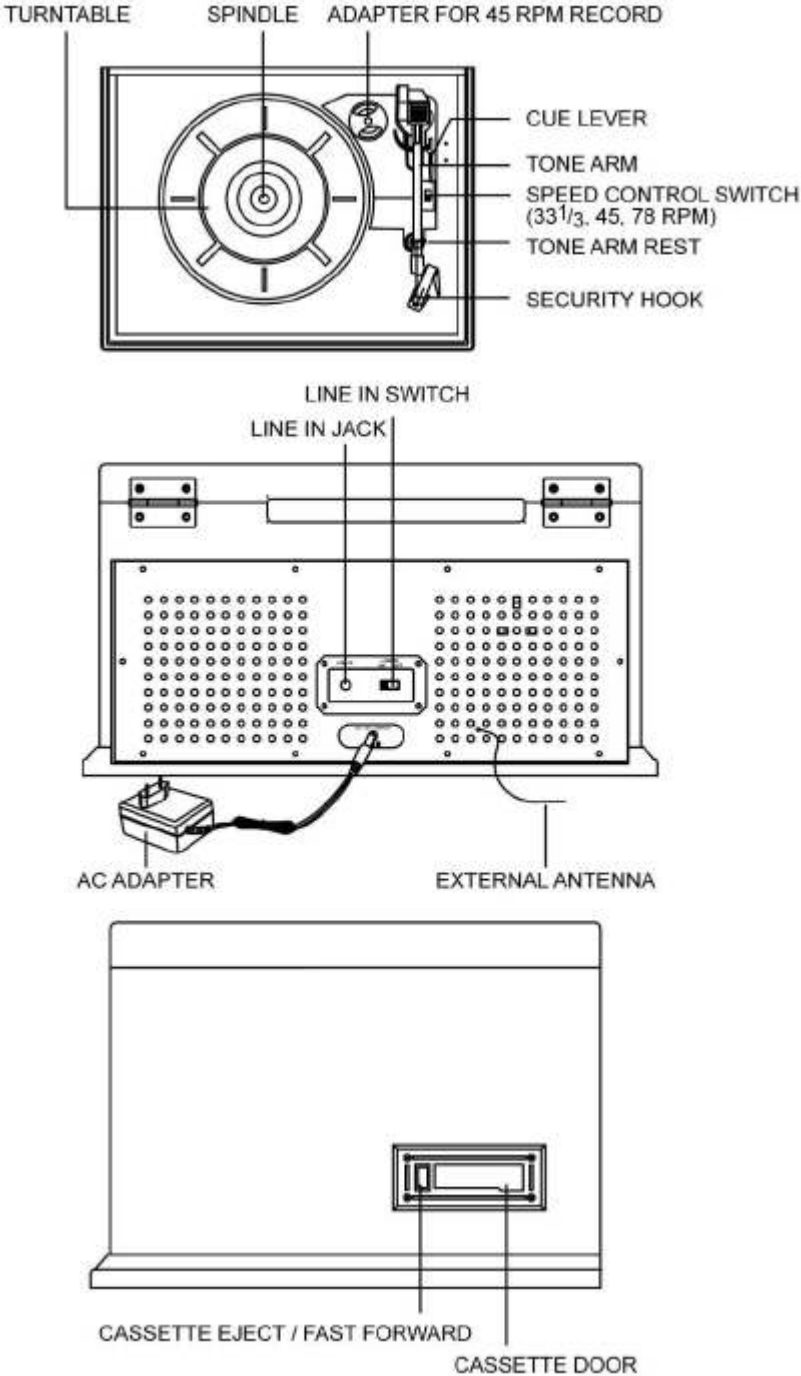

## **Asiakastuki**

Voit ottaa yhteyttä Ricatechin asiakaspalveluun jos sinulla on kysymyksiä tai ongelma sinun

Ricatechin tuotteen kanssa. Voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostin tai puhelimen kautta

## **Sähköpostitse**

Voitte ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme sähköpostitse osoitteeseen **support@ricatech.com** Ilmoita tuotteen mallinumero ja sarjanumero, mainitse nimesi sekä osoitteesi ja esitä kysymyksesi tai ongelmasi selvästi.

## **Puhelimen kautta**

Voitte soittaa asiakaspalveluumme numeroon **+32 3 3265694**. Joku meidän palveluhenkilökunnasta on valmis palvelemaan teitä.

Täydelliset ohjeet löydät verkkosivuiltamme osoitteesta **www.ricatech.com**

**Ricatech B.V.**

**Cornusbaan 1**

**2908 KB Capelle a/d IJssel**

**The Netherlands**